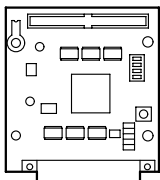
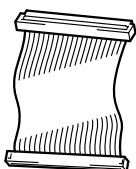


SC-503 Kit de sécurité

MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Carte de chiffrement	 4037IXC042DA	1
2.	Câble	 4037IXC043DA	1
3.	Vis de fixation A (3 x 8 mm)	 4040IXC046DA	2
4.	Vis de fixation B (3 x 6 mm)	 4040IXC046DA	2
5.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensem- ble

* La vis de fixation B ne sera pas utilisée sur cette machine.

! ATTENTION




Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.


Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation


1. Arrêter la machine.
2. Retirer l'attache de câble électrique et débrancher le cordon d'alimentation de la machine (une vis de fixation).

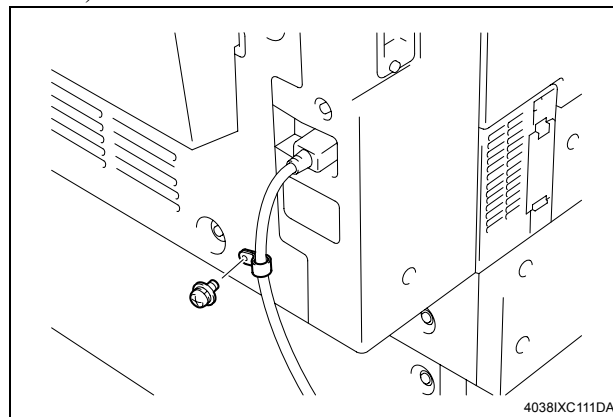


3. Retirer le couvercle arrière inférieur (sept vis de fixation).

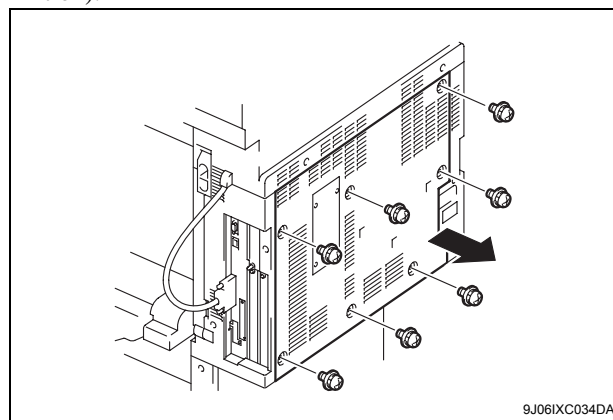


4. Retirer le filtre à poussière de l'arrière de la machine.

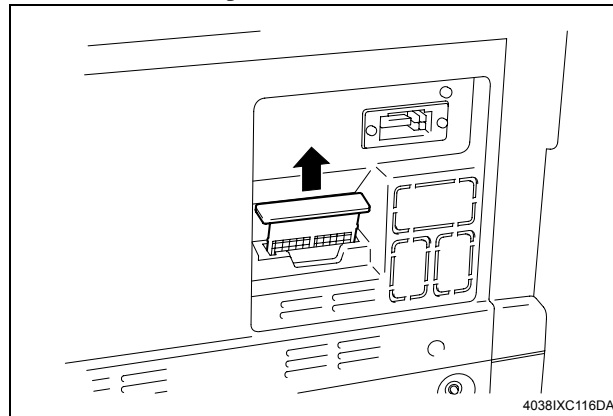


5. Retirer le couvercle arrière supérieur (quatre vis de fixation).

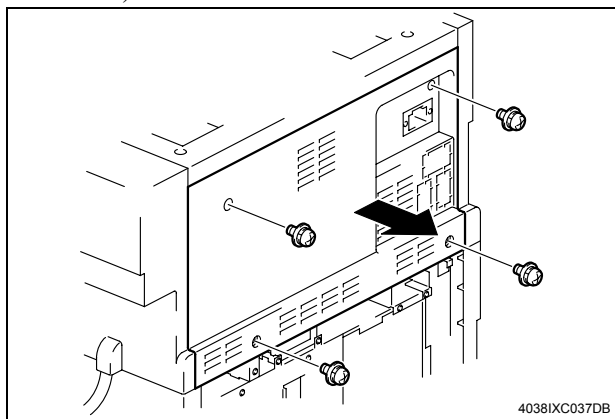


6. Débrancher le bloc raccord de câblage IR implanté sur le côté droit de la machine.
7. Ouvrir la porte droite et retirer le couvercle arrière droit (trois vis de fixation).

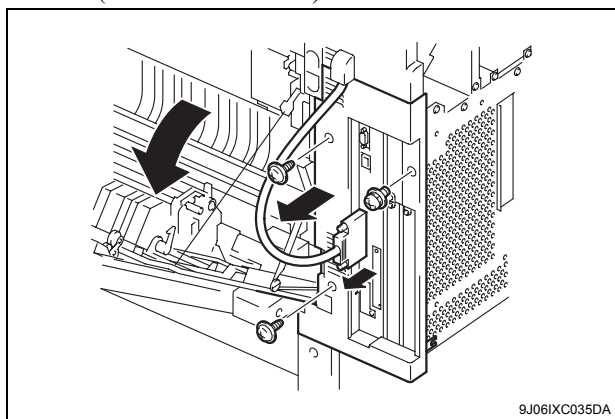

8. Retirer le couvercle de blindage (treize vis de fixation).

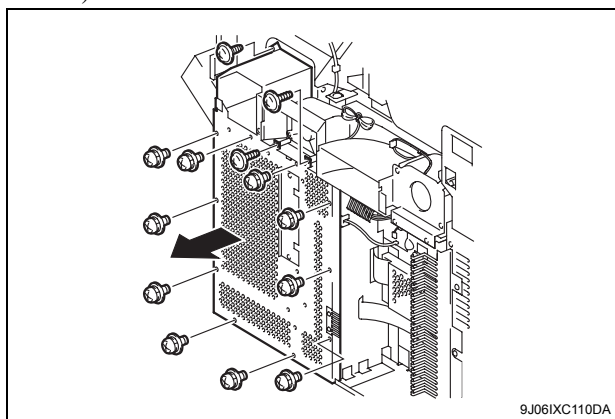

9. Retirer le ressort à lames (trois vis de fixation).

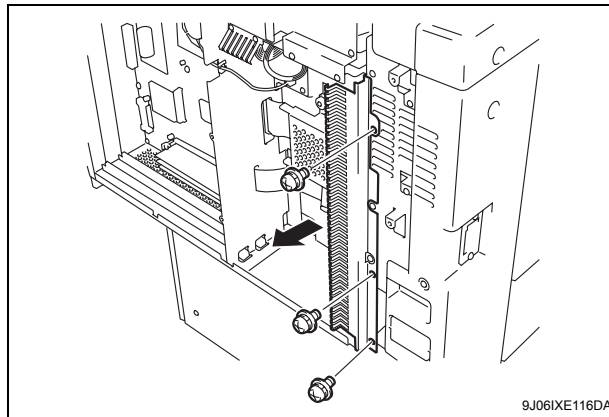

10. Retirer le connecteur de câble.


Remarque:

Saisir le câble de la main et le tirer tout droit afin de ne pas plier les broches.


11. Retirer l'ensemble de disque dur (Quatre vis de fixation, quatre rondelles et quatre collets).

Remarque:

Ne pas égarer la rondelle.

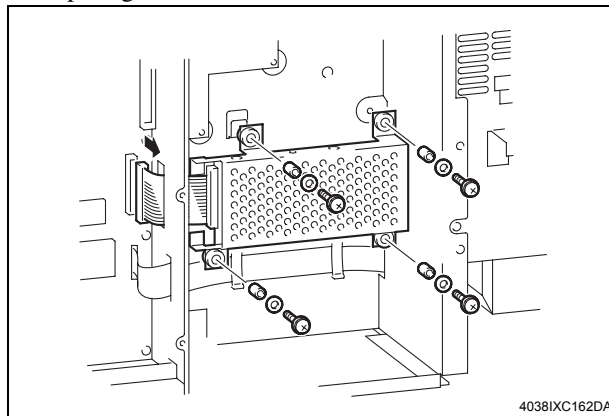


12. Retirer le disque dur (quatre vis de fixation).

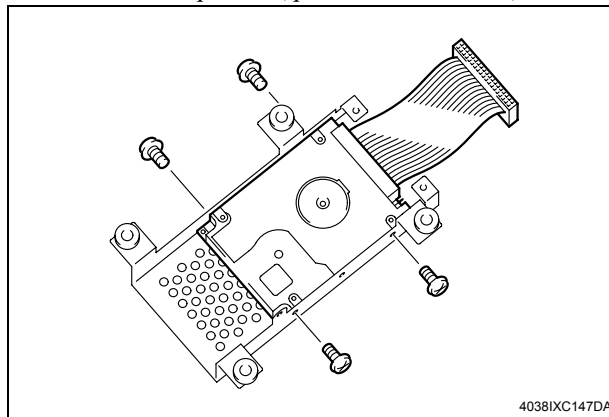

13. Retirer le câble et installer la carte de chiffrement.

Remarque:


L'installer en plaçant le côté A de l'illustration comme référence (les quatre goupilles sur le côté B ne seront pas utilisées).

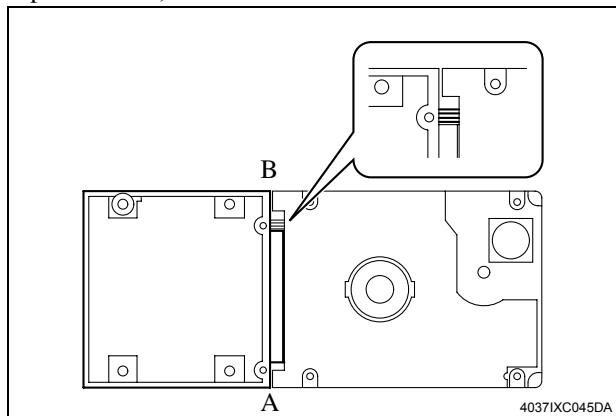


14. Raccorder le câble fourni avec le kit de sécurité sur la carte de chiffrement et l'installer sur la platine d'installation (quatre vis de fixation).

Remarque:

Il existe quatre trous de vis de fixation sur le côté droit et sur le côté gauche de la platine d'installation. Monter les vis de fixation dans les trous indiqués sur l'illustration ci-dessous.

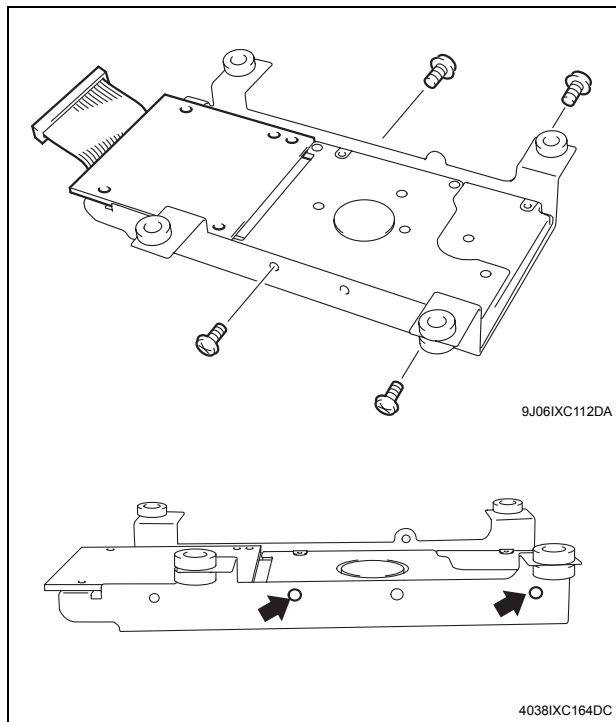


15. Fixer la platine de fixation avec les deux vis de fixation A fournies avec le kit de sécurité.

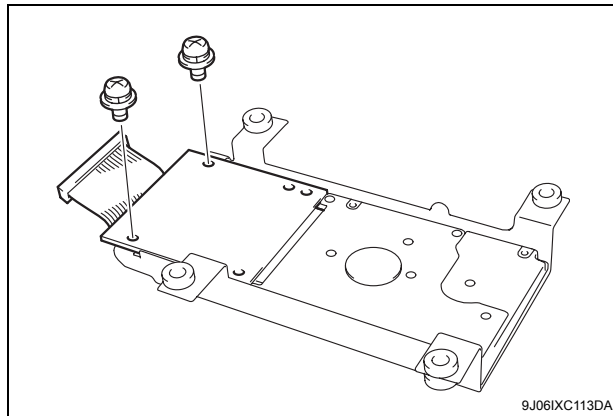


16. Installer l'ensemble de disque dur à l'endroit indiqué (Quatre vis de fixation, quatre rondelles et quatre collets).

17. Raccorder le câble à PJ11 implanté sur le tableau de commande MFP (carte de circuit imprimé MFPC).

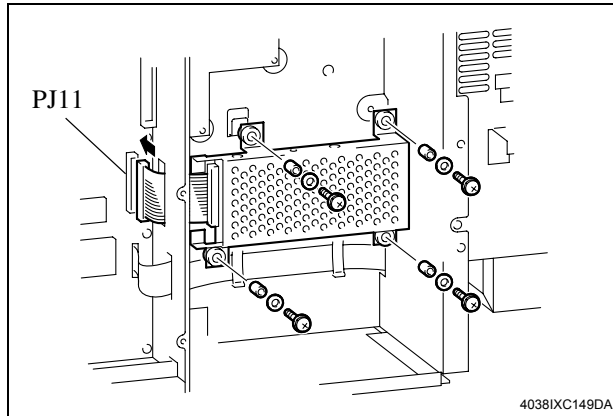


18. Remonter le ressort à lames qui a été retiré au cours de l'étape 9 (trois vis de fixation).

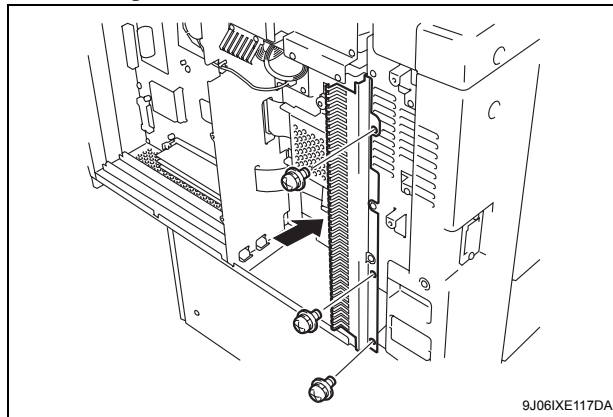

19. Remonter le couvercle de blindage qui a été retiré au cours de l'étape 8 (treize vis de fixation).


Remarque:

Comme trois types de vis de fixation sont utilisés, se référer à illustration pour s'assurer de la position de chacune des vis de fixation.

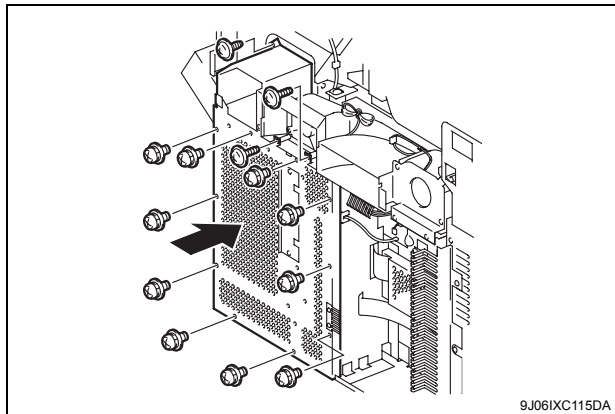


20. Remonter le couvercle arrière droit qui a été retiré au cours de l'étape 7 (trois vis de fixation).


21. Raccorder le bloc raccord de câblage IR qui a été retiré au cours de l'étape 6 et fermer la porte droite.

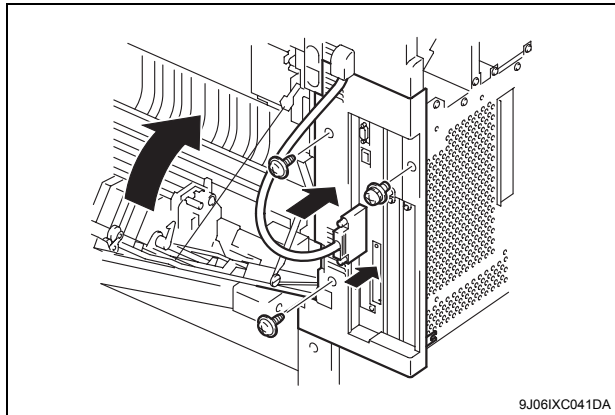


22. Remonter le couvercle arrière supérieur qui a été retiré au cours de l'étape 5 (quatre vis de fixation).

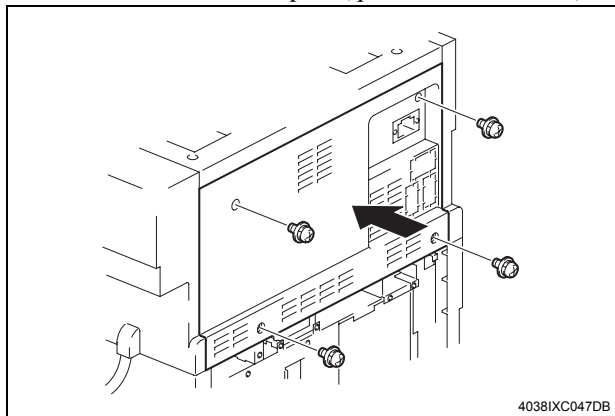


23. Introduire le filtre à poussière qui a été dégagé au cours de l'étape 4.

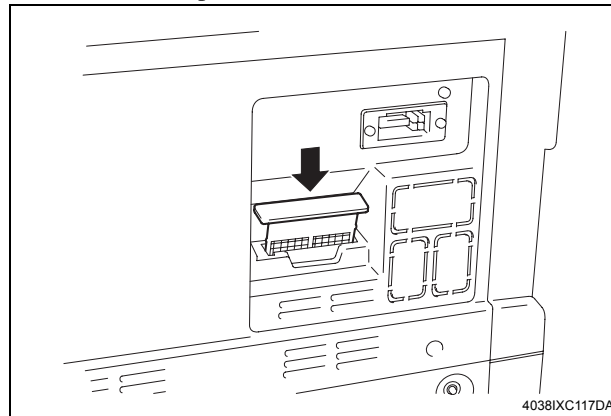

24. Remonter le couvercle arrière inférieur qui a été retiré au cours de l'étape 3 (sept vis de fixation).

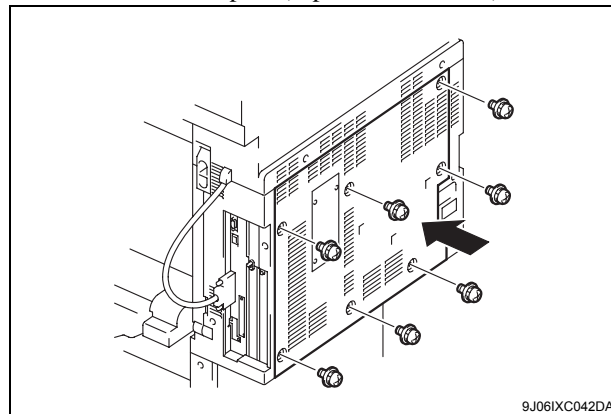


25. Brancher le cordon d'alimentation dans la machine et mettre en place l'attache de câble électrique qui a été retirée au cours de l'étape 2 et l'engager dans le cordon d'alimentation pour l'installer (une vis de fixation).

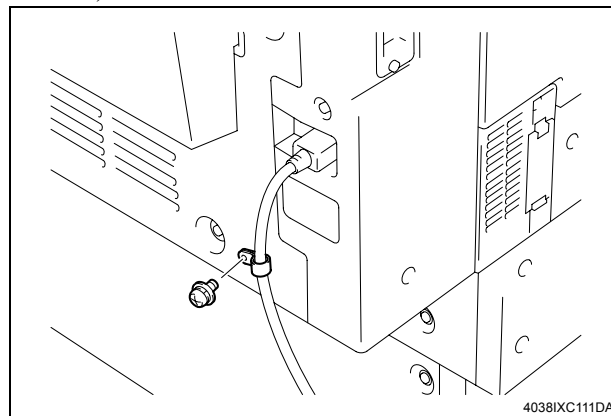


III. Paramétrage du kit de sécurité


1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation et mettre en marche la machine.
2. Faire apparaître l'écran Service Mode.
(Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
3. Toucher "State Confirmation."

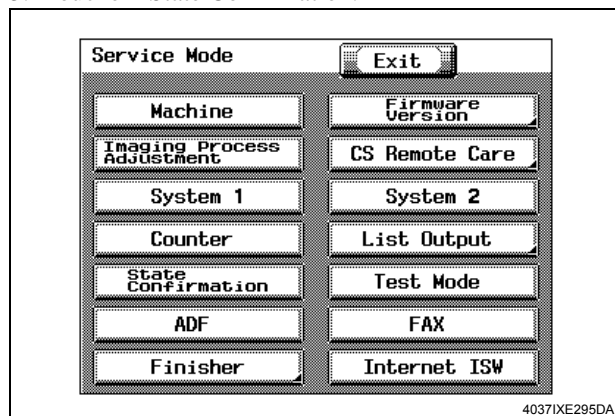

4. Toucher "Memory/HDD State."

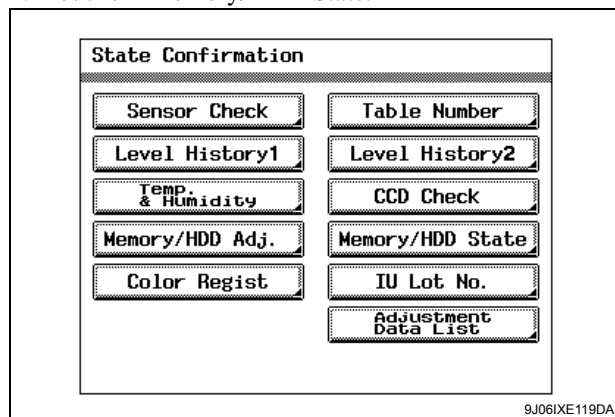

5. Vérifier et s'assurer que "Set" est affiché pour la carte de chiffrement.

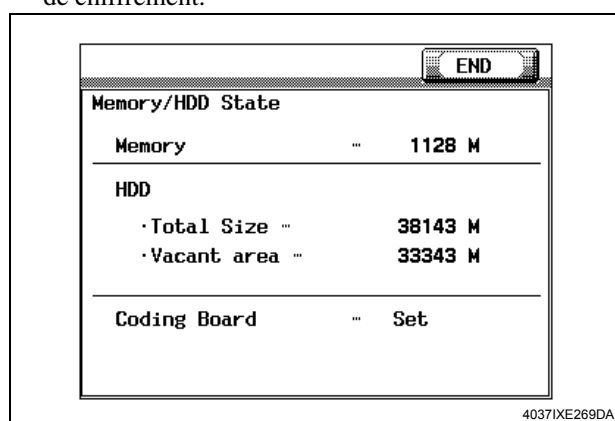

6. Toucher "END."
7. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
8. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:


Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

IV. Formatage du disque dur


Remarque:

- Le paramétrage suivant doit être exécuté par l'administrateur.
- Retirer les données importantes du disque dur afin de ne pas les perdre.

1. Sélectionner Utility/Counter → Réglage Administrateur → Entrer mot de passe administrateur → Paramètre Sécurité → Config. Disque Dur → Progra. Codage HDD.

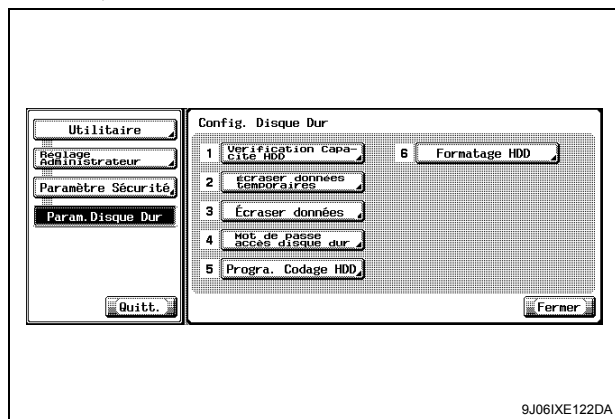


2. Tocher "Oui."

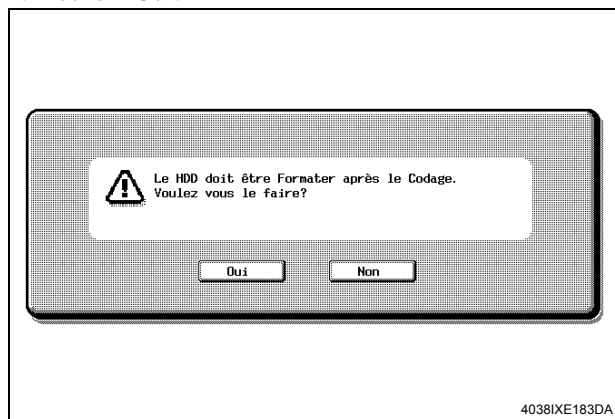

3. Saisir la clé de chiffrement et toucher "OK."

Remarque:


Un mot chiffré comportant vingt lettres doit être saisi. Les mots uniquement constitués d'une lettre ne sont pas acceptés.

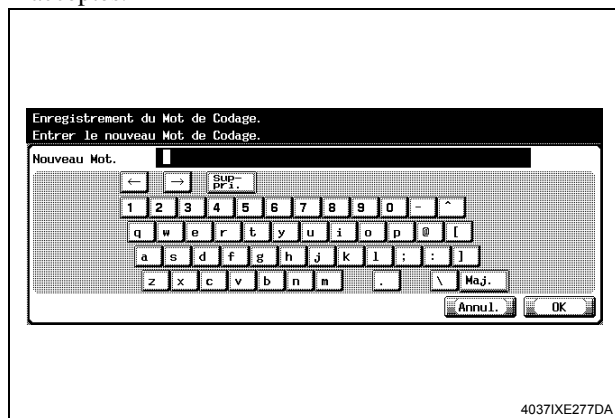

4. Saisir encore une fois la clé de chiffrement pour confirmer et toucher "OK."




5. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

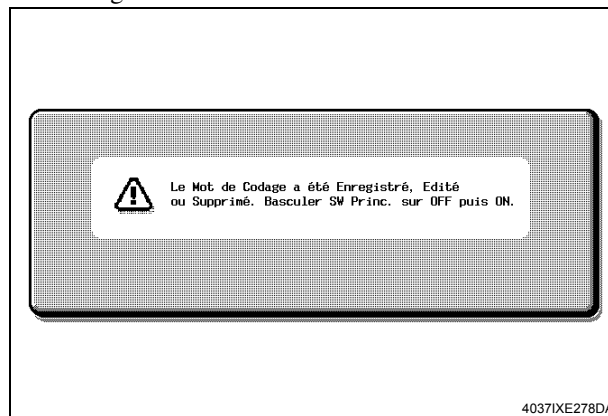


6. L'application de l'alimentation générale affichera l'écran ci-dessous.



7. Sélectionner Utility/Counter → Réglage Administrateur.
8. La saisie du mot de passe administrateur affichera l'écran ci-dessous.
9. Toucher "Formater HDD."

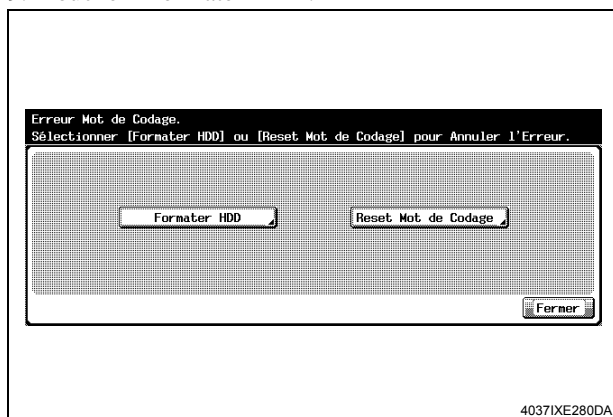

10. Toucher "Oui" pour démarrer le formatage.

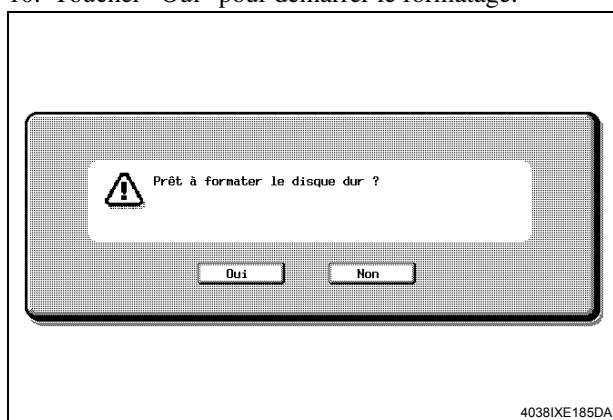

11. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

